MANUAL USUARIO EBOOK CODEX 401

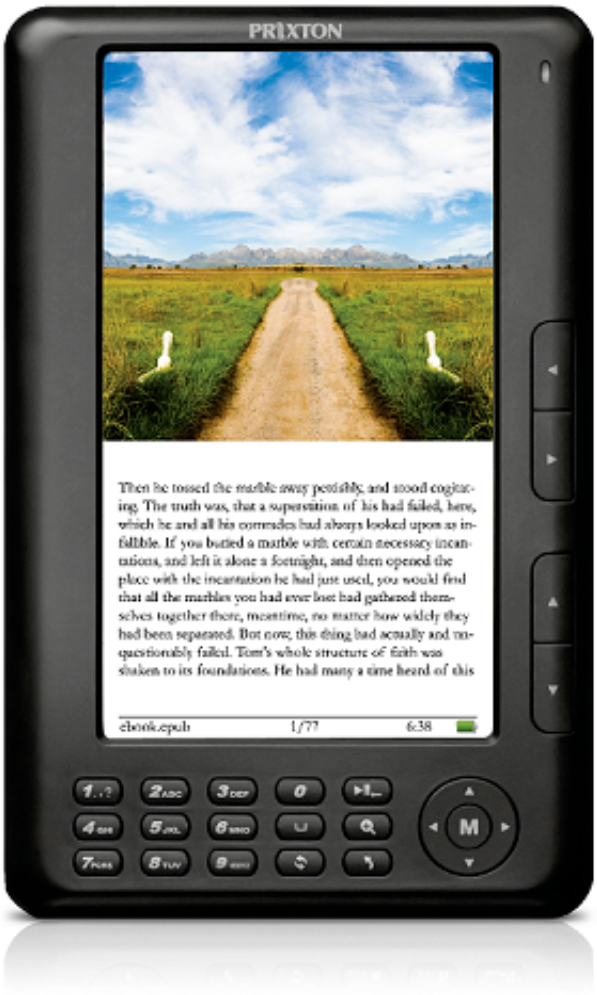
PRIXTON
Then he tossed the marble away pettishly, and stood cogitating. The truth was, that a superstition of his had failed, here, which he and all his comrades had always looked upon as infallible. If you buried a marble with certain necessary incantations, and left it alone a fortnight, and then opened the place with the incantation he had just used, you would find that all the marbles you had ever lost had gathered themselves together there, meantime, no matter how widely they had been separated. But now, this thing had actually and unquestionably failed. Tom's whole structure of faith was shaken to its foundations. He had many a time heard of this
ebook.epub
1/77
6:38
M

Advertencias de seguridad

- Lea todas las instrucciones antes de su uso.
- Tenga en cuenta que la batería funcionará de forma óptima después de la segunda/tercera recarga.
- Esto es un producto electrónico técnico, por favor, no lo desmonte.
- Para evitar daños en el reproductor, manéjelo con cuidado.
- Evite utilizar el producto en los siguientes casos: altas/bajas temperaturas, ajustes de humedad, campos magnéticos fuertes y exposición prolongada al sol.
- Para limpiar el aparato, utilice un paño suave de algodón. No utilice productos químicos para limpiar el E-reader.
- Este aparato no debe exponerse al agua.
- Ajuste el volumen del sonido al escuchar música o vídeos para proteger su audición.
- No cambie ninguna pieza de este dispositivo.
- Utilice únicamente la batería, adaptador y accesorios incluidos con este dispositivo. El uso de dispositivos similares invalidará detalles de la garantía.
- Maneje el aparato y los accesorios desechados de acuerdo con las normas medioambientales locales.
- Si surge algún problema durante el uso, contacte directamente con la empresa.
- Debido a las continuas actualizaciones sobre el producto, todas las figuras de este manual son sólo para referencia.

Características principales

Visualización:	Pantalla de 7” TFT
Resolución:	800 x 480 píxeles
RAM:	256 Mb
Memoria incorporada:	2GB
Ranura de extensión:	Tarjeta TF (Micro SD)
Imagen:	JPG, BMP
Texto:	formatos TXT, EPUB, FB2, HTML, PDB, PDF
Música:	MP3 WMA, OGG, FLAC, WAB, AAC, APE
Vídeo:	MKV, AVI, RM, RMVB, VOB, DAT, MP4, FLV, 3 GP con 720 P

Recarga de la batería

Carga con el adaptador

Entrada: AC110V ~ 240V 50/60Hz como máximo: 150mA

Salida: DC5.0 ~ 5.5V 100mA (USB) 1000mA (DC)

Nota: (1) Se recomienda encarecidamente cargar completamente la batería al usarlo por primera vez. El tiempo de carga recomendado es de 4 a 6 horas completas. (2) Si el dispositivo está funcionando con la batería baja, el lector indicará la poca duración de la batería, y después se apagará.

Transmisión de datos

Conecte el lector al PC con el cable USB, y encontrará 2 discos extraíbles en el ordenador. Uno es la memoria incorporada, y el otro es la tarjeta de expansión (aparecerá incluso cuando no introduzca ninguna tarjeta). Después de conectar, puede gestionar sus archivos fácilmente en el PC:

Estructuras e interfaz

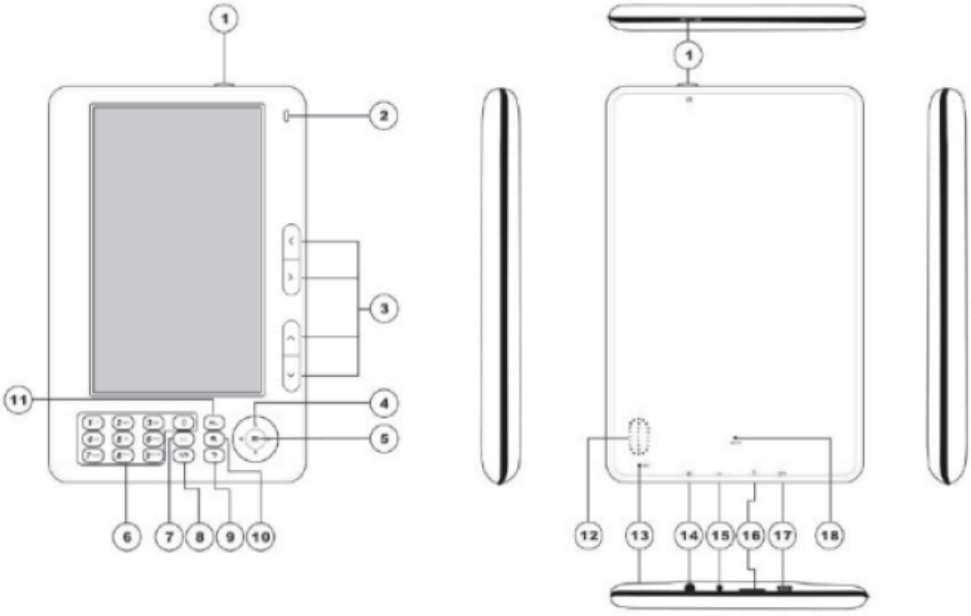

1. Encender/Apagar: Pulse para encender y apagar el dispositivo.
2. Indicador luminoso: Esta luz será azul cuando el lector se conecte a la CA.La luz azul parpadea continuamente durante la carga, y deja de parpadear cuando la batería está completamente cargada.
3. Teclas de dirección:
a) en la interfaz principal y lista de contenido: pulse ligeramente las teclas de dirección para elegir entre las opciones arriba/abajo,
b) en la interfaz de música, las teclas de dirección pueden utilizarse para elegir la música anterior/siguiente, y subir/bajar el volumen.
4. Teclas de dirección: la misma función que en el punto 3.
5. M: confirmar, entrar, ir al submenú.
6. Teclas de números: pulse los números a la derecha para saltar a la interfaz/páginas correspondientes con el número secuencial.

7. Espacio
8. Girar: Girar los artículos e imágenes en un movimiento de 90º en la dirección contraria a las agujas del reloj.
9. Volver
10. Ampliar/Reducir
11. Reproducir/Detener
12. Ranuras para los altavoces
13. MIC: Micrófono para la entrada de voz.
14. Auriculares: Toma estándar de 3,5 mm para los auriculares.
15. Toma de entrada CC: Para cargar la batería.
16. Tarjeta TF: La ranura para la tarjeta de expansión puede usarse como lector de tarjetas TF.
17. Puerto USB: Para la transmisión de datos y la carga de la batería
18. Reinicio: Se restablece la configuración de fábrica. Esta configuración puede utilizarse en circunstancias especiales, como un golpe del lector

Funcionamiento

Encienda el lector electrónico de libros
Mantenga pulsada la tecla Encender/Apagar de 3 a 5 segundos para encender el dispositivo.

Interfaz principal

1. Historial de búsqueda
Pulse las teclas de dirección Arriba/Abajo para mover el cursor al "historial de búsqueda". Después, pulse "M" para entrar en la interfaz a fin de comprobar los nombres de los archivos correspondientes y la información de la página.
Pulse la tecla Reproducir/Detener en el interfaz del historial de búsqueda para borrar todo el historial.

2. Libro electrónico

Se muestran todos los archivos en la interfaz. Pulse las teclas de dirección para que el cursor se mueva hacia el artículo correcto. Pulse ligeramente “M” para entrar en la interfaz del lector.

Introducción de las funciones

En la interfaz de lectura, pulse “M” para
entrar en la interfaz del menú en línea,
incluidas las siguientes funciones:

• **Salto de página**

Vaya a una página seleccionada desde el archivo.

• **Guardar favorito**

Guarda la marca para continuar más tarde
desde ese punto.

• **Extraer favorito**

Seleccione una de las marcas de lecturas
previamente guardadas.

• Suprimir marcador

Borra una de las marcas anteriormente guardadas.

• Modo de navegación

En el modo de búsqueda podrá seleccionar entre las opciones
automática y manual.

• **Auto hojeo de página**

Establece el tiempo para el cambio de página automático.
El eBook siempre se encuentra en Modo Auto o Modo Manual
Incluso si el usuario configura el tiempo para girar la página
automáticamente, estando en el modo manual, el usuario tendrá que
hacerlo manualmente.

• **Selección de estilo**

Muestra el color del estilo de pantalla.

3. Música

Funciones

Puede elegir entre: Toda la música, Artista, Álbum, Género, Mis favoritos, Grabación (tiene que haberse grabado previamente en el “menú de grabación”), Lista de archivos y Actualización de la Medioteca”.

• **Ajustar el volumen**

Pulse las teclas Arriba/Abajo para ajustar el volumen.

• Reproducir/Detener

Pulse este botón para reproducir y parar la música en esta interfaz.

• Anterior/Siguiente

Pulse las teclas izquierda/derecha para cambiar la música.

• Avance rápido/Retroceso rápido

Pulse las teclas izquierda/derecha para moverse hacia atrás y hacia delante.

• Configuración de la lista de música

Pulse “M” para visualizar el menú en línea. Elija entre el modo repetir, reproducir, MSEQ, EQ Sel, Configuración del EQ del Usuario y varios otros modos de visualización.

• Modo de repetición

Una vez, Repetir, Todo, Repetir todo, Intro

• Modo de reproducción

En orden, Aleatorio

• Selección de EQ

Normal, MSEQ, Rock, Pop,
Classic, Bass, Jazz, EQ del usuario.

• Configuración del EQ del usuario.

Establecimiento de la configuración del EQ
del usuario

• Visualización

Letra, cerrado.

4. Vídeo

Instrucciones relativas a las funciones

• Ajustar el volumen

Pulse las teclas de dirección
derecha/izquierda para ajustar el
volumen.

• Reproducir/Detener

Pulse este botón para reproducir y
parar el vídeo en esta interfaz.

• Anterior

Pulse ligeramente este botón para volver al menú anterior.
Pulse y mantenga pulsado este botón para acceder al menú principal.

• Ver vídeos

Mientras que el vídeo se esté reproduciendo, pulse “M” y aparecerán las siguientes opciones “Selección del tiempo de reproducción”, “Pantalla completa” (puede elegir entre:
“Pantalla completa”, “Original” y ”Normal”) y “Brillo” (del 1 al 5).

5. Foto

Funciones

• Girar las imágenes

Pulse este botón para girar las imágenes que desee ver en el sentido de las agujar del reloj y en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

• Ampliar/Reducir

Pulse este botón cuando esté buscando imágenes para
cambiar el tamaño de las mismas.

• Cambio de imagen

Pulse las teclas de dirección para cambiar de una imagen a otra.

• Atrás/Salir

Pulse este botón para volver al último menú. Nota: Los usuarios también pueden escuchar música mientras buscan imágenes. Primero ponga la música, luego busque las imágenes.

Al pulsar "M" cuando esté mirando imágenes (así como rotando, ampliando o reduciendo) puede seleccionar "Buscar" (Apagar, 5 seg., 10 seg. y 20 seg.”.

6. Grabación

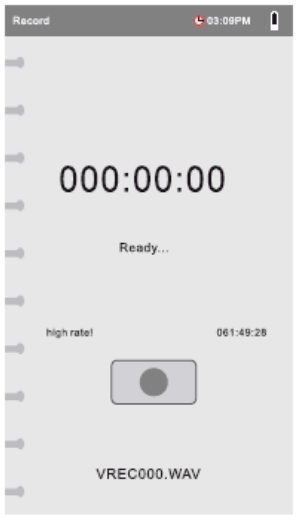

Funciones

• Confirmar

Pulse ligeramente “M” para confirmar.

• Comenzar/Detener la grabación

Pulse ligeramente Reproducir/Detener para cambiar la condición de grabación.

• Salir del almacén

Almacenar notas “sí” y ”no” aparecerá cuando este botón esté pulsado, entonces pulse las teclas de dirección para elegir almacenar o no.

• Grabar la reproducción

Entre en el menú del explorador (“Explorer”)

Elija los archivos de “Grabación” del catálogo enumerados en el menú del explorador

7. Explorador

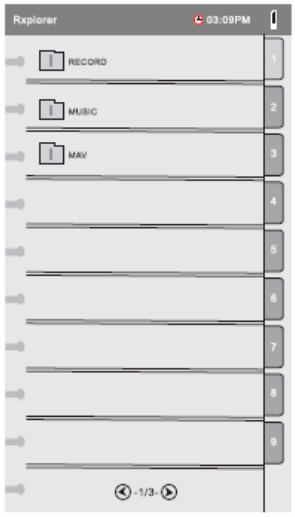

Vea todos los archivos guardados en la memoria y tarjeta TF.

8. Configuraciones

Funciones

a) configuración de pantalla

Configure el tiempo de iluminación y el brillo de la luz de fondo.

b) configuración del sistema

Tiempo de restablecimiento y bloqueo de las teclas.

c) idioma

Elija el idioma en los menús.

Información del sistema: Pulse “M” para leer toda la información sobre el sistema.

d) Información del sistema

Puede ver el Fabricante, nombre del Producto, identificador de la versión principal, tamaño de la Memoria Local, tamaño del cable de la Memoria de información.

e) Tiempo de apagado automático

El dispositivo se apagará automáticamente cuando no haya ningún otro procedimiento funcionando.

Por ejemplo: cuando el dispositivo esté reproduciendo música no se activará la función de apagado automático,

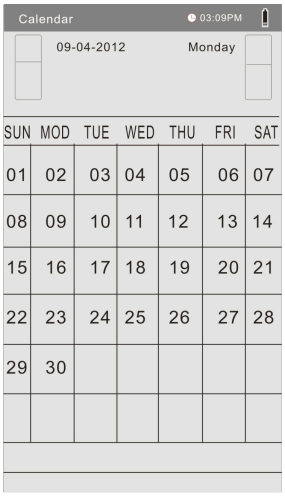

f) Ajuste de hora

Configure la hora y la fecha del sistema.

9. Calendario

Funciones

• Confirmar

Pulse “M” para seleccionar y confirmar.

• Teclas de dirección

Pulse las teclas de dirección para buscar las fechas

10. Busqueda

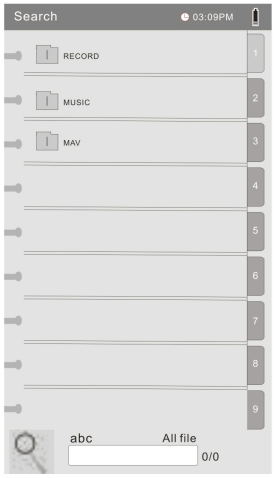

Funciones

• Confirmar

Pulse “M” para seleccionar y confirmar.

• Búsqueda

Pulse las teclas numéricas para introducir la letra para buscar en la lista de favoritos.

Apague el lector de libros electrónicos

Mantenga pulsado la tecla ON/OFF para apagar el dispositivo.

Preguntas más frecuentes

El lector de libros electrónicos no se puede iniciar normalmente.

Compruebe si hay suficiente energía almacenada en la batería.Vuelva a comprobarlo después de recargarlo totalmente. Si aún así no logra encenderlo, póngase en contacto con nuestro centro de servicio post-venta.

No hay sonido procedente de los auriculares.

1. Compruebe si el volumen está ajustado a “0”.
2. Compruebe la conexión de los auriculares.

Ruido intenso.

1. Asegúrese de que la clavija del auricular esté limpia. Pueden surgir ruidos a causa de la suciedad.
2. Pruebe los archivos y reproduzca diferente música para verificar si el ruido intenso puede deberse a un archivo dañado.

Los botones y la pantalla no funcionan con normalidad

1. Compruebe si el lector está bloqueado. Si es así, mantenga pulsados los botones “ ⏯ “ del lector para desbloquearlo.
2. Por favor, intente reiniciar el lector.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.
Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá acceder a la web www.prixton.com y pinchar en la opción contacto para hacernos llegar su consulta o llamar al 902 540 140.

A través de email intentarán solucionar su problema en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente.

La Garantía no será válida cuando:
· El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
· El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
· El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
· En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO: **Ebook PRIXTON CODEX401**

Dirección
La Trastienda Digital
Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta
48170 Zamudio. Vizcaya
902 540 140

DESISTIMIENTO

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Acceda a la Web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía